


0F3MR260A130000 FHQ-M020

COMPLESSIVO FRIZIONE ANTISALTELLAMENTO PER HUSQVARNA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

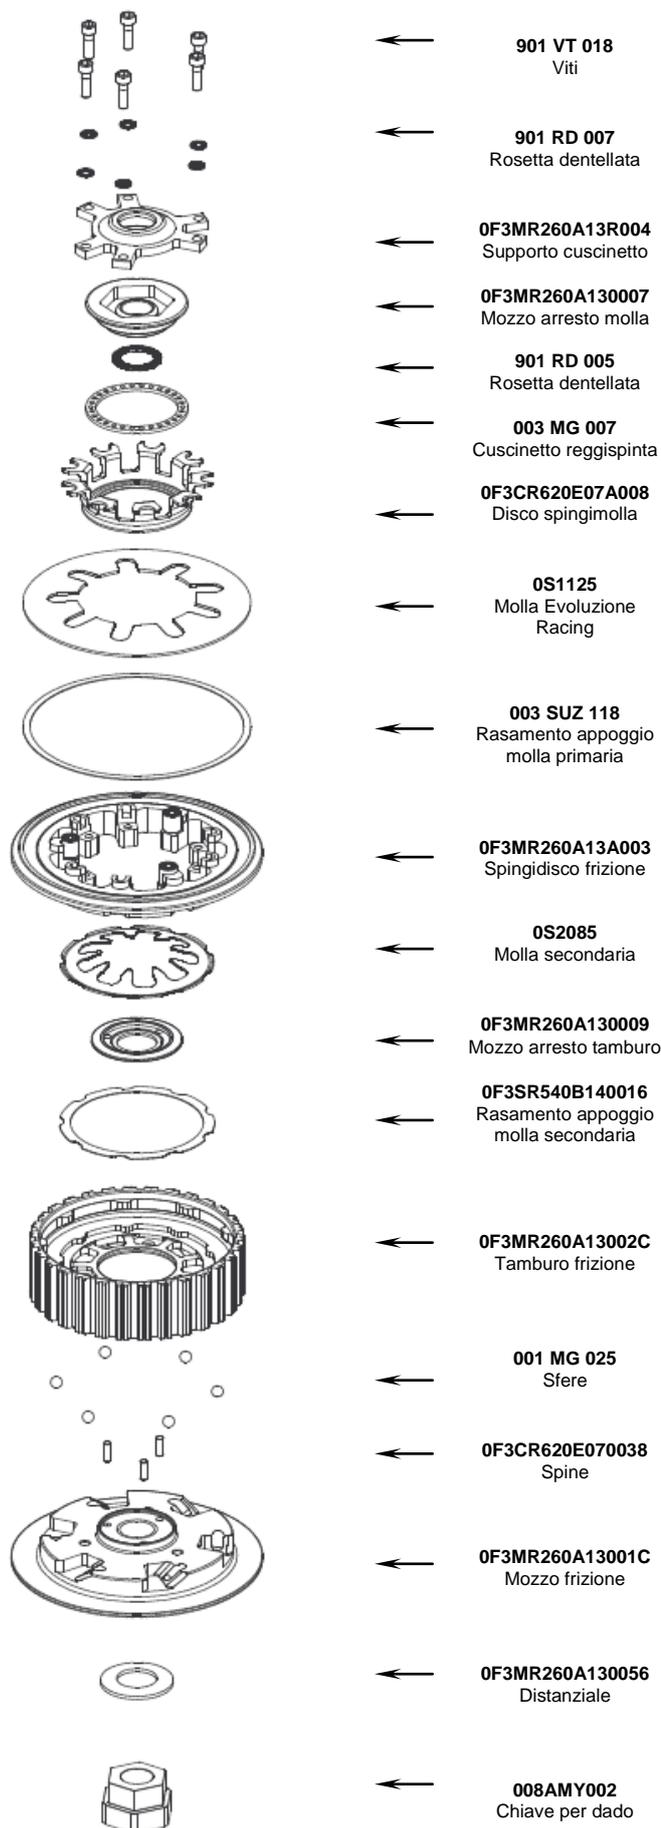

- Eseguire il premontaggio del gruppo mozzo: collocare le 6 sfere (001MG025) al fondo delle scanalature del mozzo (0F3MR260A13001C) applicando una piccola quantità di grasso, quindi fissare con una vite M6 il tamburo (0F3MR260A13002C) sul mozzo (0F3MR260A13001C) in posizione di riposo.
- Inserire il distanziale (0F3MR260A130056) ed il gruppo mozzo sull'albero primario. Reinstallare i dischi frizione nella stessa sequenza del gruppo frizione originale. Lo spessore totale del pacco dischi deve risultare di 35,2 mm. Attenzione: con il pacco dischi originale dovrebbero essere presenti due anelli (di cui uno conico), posizionati all'interno di un disco guarnito. Questi anelli non devono essere utilizzati quando si rimonta il pacco dischi sulla frizione STM.
- Rimuovere la vite precedentemente montata.
- Collocare con una piccola quantità di grasso il mozzo arresto tamburo (0F3MR260A130009) sul mozzo (0F3MR260A13001C) facendo in modo che i tre fori vadano a combaciare con le tre spine (0F3CR620E070038). Controllare inoltre che le spine (0F3CR620E070038) non sporgano dalla superficie su cui appoggerà il mozzo arresto molla (0F3CR320110007). Attenzione: Il lato delle spine che deve spuntare dal mozzo ed essere visibile è quello piano.
- Inserire la rondella dentellata (901RD005) nella parte superiore del mozzo arresto tamburo (0F3MR260A130009) con la parte convessa verso l'alto.
- Posizionare il rasamento appoggio molla secondaria (0F3SR540B140016) nella sede del tamburo (0F3MR260A13002C).
- Montare la molla secondaria (OS2085) nella propria sede all'interno del tamburo (0F3MR260A13002C) con una piccola quantità di grasso.
- Inserire lo spingidisco (0F3MR260A13A003) nelle proprie sedi sul tamburo (0F3MR260A13002C), posizionare il rasamento appoggio molla primaria (003SUZ118) all'interno dello spingidisco (0F3MR260A13A003) e inserire la molla Evoluzione Racing (OS1125).
- All'interno della molla (OS1125) inserire il disco spingimolla (0F3CR620E07A008) tenendolo con la guida cuscinetto (parte scanalata) verso l'alto come illustrato e facendo in modo che le 9 alette vadano ad accavallarsi sulle 9 razze della molla (OS1125); inserire il cuscinetto di spinta (003MG007) ed infine il mozzo arresto molla (0F3MR260A130007).
- Avvitare il mozzo arresto molla sull'albero primario, serrando con la chiave dinamometrica alla coppia di serraggio consigliata dal costruttore. Avvalersi per il montaggio della chiave (008AMY002) inclusa nella confezione e della chiave specifica (UTL-0030), non presente nell'imballo, per bloccare lo spingidisco (0F3SR230C220003).
- **PREMONTARE** il supporto cuscinetto completo: montare il cuscinetto ed il centratore dell'asta (recuperato dalla frizione originale) inserendo tutto nella sede del supporto cuscinetto (0F3MR260A13R004).
- Posizionare il supporto cuscinetto (0F3MR260A13R004) nell'apposita sede dello spingidisco (0F3MR260A13A003) facendo attenzione ad inserirlo correttamente nelle rispettive scanalature, fissare con le sei viti (901VT018) e le sei rondelle (901RD007).

NB: a montaggio ultimato, attivare ripetutamente la leva frizione verificando che compia il corretto movimento di apertura e chiusura, quindi rimontare il carter.

NORME DI SICUREZZA GENERALI

- IL PRESENTE FOGLIO CONTIENE LE ISTRUZIONI PER ESEGUIRE CORRETTAMENTE LE PRINCIPALI OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE DELLA FRIZIONE.
- LA STM. SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE IN QUALSIASI MOMENTO AL PRODOTTO SENZA ALCUN OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO.
- LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO DEVONO ESSERE SCRUPolosAMENTE OSSERVATE ED ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE DA UN TECNICO SPECIALIZZATO.
- PRIMA DI INSTALLARE LA FRIZIONE ESEGUIRE UN CONTROLLO PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI GUASTI O ANOMALIE SUL VEICOLO
- ALCUNE PARTI DELLA FRIZIONE E DEI SUOI COMPONENTI POSSONO PRESENTARE SUPERFICI TAGLIANTI : **MANEGGIARE CON ATTENZIONE.**
- ALCUNI COMPONENTI DELLA FRIZIONE PER LE LORO PICCOLE DIMENSIONI POTREBBERO ESSERE INGERITI : **TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI**



STRADA srl

Via Campo Archero 20
Tel +39 011 9422832
Internet: www.stm.to.it

10023 Chieri (TO)
Fax +39 011 9471447
E-mail: strada@stm.to.it