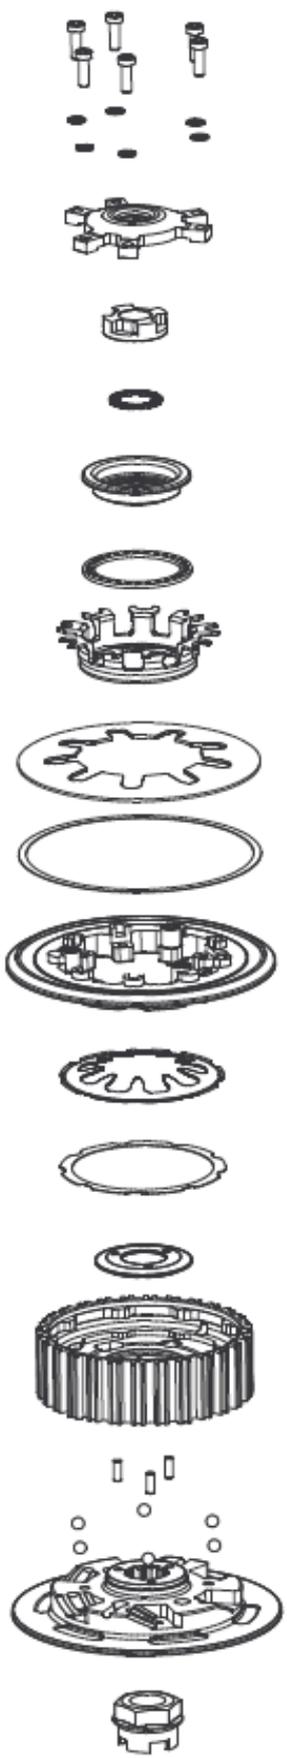


# 0F3CR320G110000 / FKT-M050

## COMPLESSIVO FRIZIONE PER KTM SMR 450 / KTM 505 SX-F

	                   	<p><b>901 VT 123</b> Viti M5x16</p> <p><b>901 RD 007</b> Rondelle antisvitamento M5</p> <p><b>0F3CR230A11R004</b> Supporto cuscinetto</p> <p><b>0F3MR320C150013</b> Dado</p> <p><b>901RD005</b> Rondella antisvitamento</p> <p><b>0F3MR230A110007</b> Mozzo arresto molla</p> <p><b>003MG007</b> Cuscinetto reggispinta</p> <p><b>0F3CR620E07A008</b> Disco spingimolla</p> <p><b>0S1125</b> Molla primaria</p> <p><b>003SUZ118</b> Rasamento appoggio molla primaria</p> <p><b>0F3MR230A110003</b> Spingidisco frizione</p> <p><b>0S2085</b> Molla secondaria</p> <p><b>0F3SR540B140016</b> Rasamento appoggio molla secondaria</p> <p><b>0F3MR230A110009</b> Arresto tamburo</p> <p><b>0F3MR230A1102A3</b> Tamburo</p> <p><b>0F3CR620E070038</b> Spine</p> <p><b>001MG025</b> Sfere</p> <p><b>0F3CR320G1101A3</b> Mozzo</p> <p><b>0A5MR620B110000</b> Chiave per serraggio dado</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Premontare il gruppo mozzo: collocare le 6 sfere (001MG025) al fondo delle scanalature del mozzo (0F3CR320G1101A3) applicando una piccola quantità di grasso, quindi con una vite M6x1 fissare il tamburo (0F3MR230A1102A3) sul mozzo (0F3CR320G1101A3) in posizione di riposo.</li><li>- ATTENZIONE: tra la campana originale e il mozzo (0F3CR320G1101A3) deve essere mantenuto il distanziale della frizione originale.</li><li>- Inserire il gruppo mozzo sull'albero primario.</li><li>- Reinstallare i dischi frizione originale. L'altezza totale del pacco dischi deve risultare 35mm ± 0,2mm.</li><li>- Rimuovere la vite precedentemente montata.</li><li>- Collocare con una piccola quantità di grasso il mozzo arresto tamburo (0F3MR230A110009) sul mozzo (0F3CR320G1101A3) facendo in modo che i tre fori vadano a combaciare con le tre spine (0F3CR620E070038) inserite nel mozzo (0F3CR320G1101A3). Controllare inoltre che le spine (0F3CR620E070038) non sporgano dalla superficie su cui appoggerà il mozzo arresto molla (0F3MR230A110007).</li><li>- Verificare che il rasamento appoggio molla secondaria (0F3SR540B140016) sia ben inserito nella sede del tamburo (0F3MR230A1102A3).</li><li>- Inserire la molla secondaria (0S2085) nella propria sede all'interno del tamburo (0F3MR230A1102A3) con una piccola quantità di grasso.</li><li>- Verificare che il rasamento appoggio molla primaria (0S1125) sia ben inserito nella sede dello spingidisco (0F3MR230A110003).</li><li>- Inserire lo spingidisco (0F3MR230A110003) nelle proprie sedi sul tamburo (0F3MR230A1102A3).</li><li>- Inserire la molla Evoluzione Racing (0S1125) nella sede dello spingidisco (0F3MR230A110003).</li><li>- Premontare il gruppo arresto molla: tenere il disco spingimolla (0F3CR620E070008) con la guida cuscinetto (parte scanalata) verso l'alto come illustrato, inserire il cuscinetto reggispinta (003MG007) al suo interno ed infine il mozzo arresto molla (0F3MR230A110007).</li><li>- Inserire il gruppo arresto molla completo all'interno dello spingidisco (0F3MR230A110003), facendo in modo che le 9 alette del disco spingimolla (0F3CR620E070008) vadano a sovrapporsi sulle 9 razze della molla (0S1125).</li><li>- Inserire la rondella dentellata (901RD005) con la parte convessa verso l'alto e a seguire il dado (0F3MR320C150013) all'interno del mozzo arresto molla (0F3MR230A110007).</li><li>- Avvitare il dado sull'albero primario, serrando con la chiave dinamometrica alla coppia di serraggio consigliata dal costruttore usando la chiave speciale (0A5MR620B110000) fornita con la frizione. Per la chiusura del dado avvalersi della chiave specifica (002AMS001), non presente nell'imballo, per bloccare lo spingidisco (0F3MR230A110003).</li><li>- Premontare il supporto cuscinetto completo: inserire il cuscinetto ed il centratore dell'asta (recuperati dalla frizione originale) nella sede del supporto cuscinetto (0F3MR230A11R004).</li><li>- Posizionare il supporto cuscinetto completo nell'apposita sede dello spingidisco (0F3MR230A110003) facendo attenzione ad inserirlo correttamente nelle rispettive scanalature e fissarlo con le sei viti (901VT123) e le sei rondelle antisvitamento (901RD007).</li></ul> <p><b>A montaggio ultimato, attivare ripetutamente la leva frizione verificando che compia il corretto movimento di apertura e chiusura, quindi rimontare il carter.</b></p>
<b>NORME DI SICUREZZA GENERALI</b>			
<p>-IL PRESENTE FOGLIO CONTIENE LE ISTRUZIONI PER ESEGUIRE CORRETTAMENTE LE PRINCIPALI OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE DELLA FRIZIONE.</p> <p>-LA STM SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE IN QUALSIASI MOMENTO AL PRODOTTO SENZA ALCUN OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO.</p> <p>-LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO DEVONO ESSERE SCRUPOLOSAMENTE OSSERVATE ED ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE DA UN TECNICO SPECIALIZZATO.</p> <p>-PRIMA DI INSTALLARE LA FRIZIONE ESEGUIRE UN CONTROLLO PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI GUASTO O ANOMALIE SUL VEICOLO.</p> <p>-ACCERTARSI CHE NON CI SIANO PARTI MANCANTI O DANNEGGIATE NELLA CONFEZIONE.</p> <p>-ALCUNE PARTI DELLA FRIZIONE E DEI SUOI COMPONENTI POSSONO PRESENTARE SUPERFICI TAGLIANTI: <u>MANEGGIARE CON ATTENZIONE.</u></p> <p>-ALCUNI COMPONENTI DELLA FRIZIONE PER LE LORO PICCOLE DIMENSIONI POTREBBERO ESSERE INGERITI: <u>TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.</u></p>			