


0F30S300C140000 / FKW-S030

COMPLESSIVO FRIZIONE ANTISALTELLAMENTO PER KAWASAKI ZX-6R 636

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

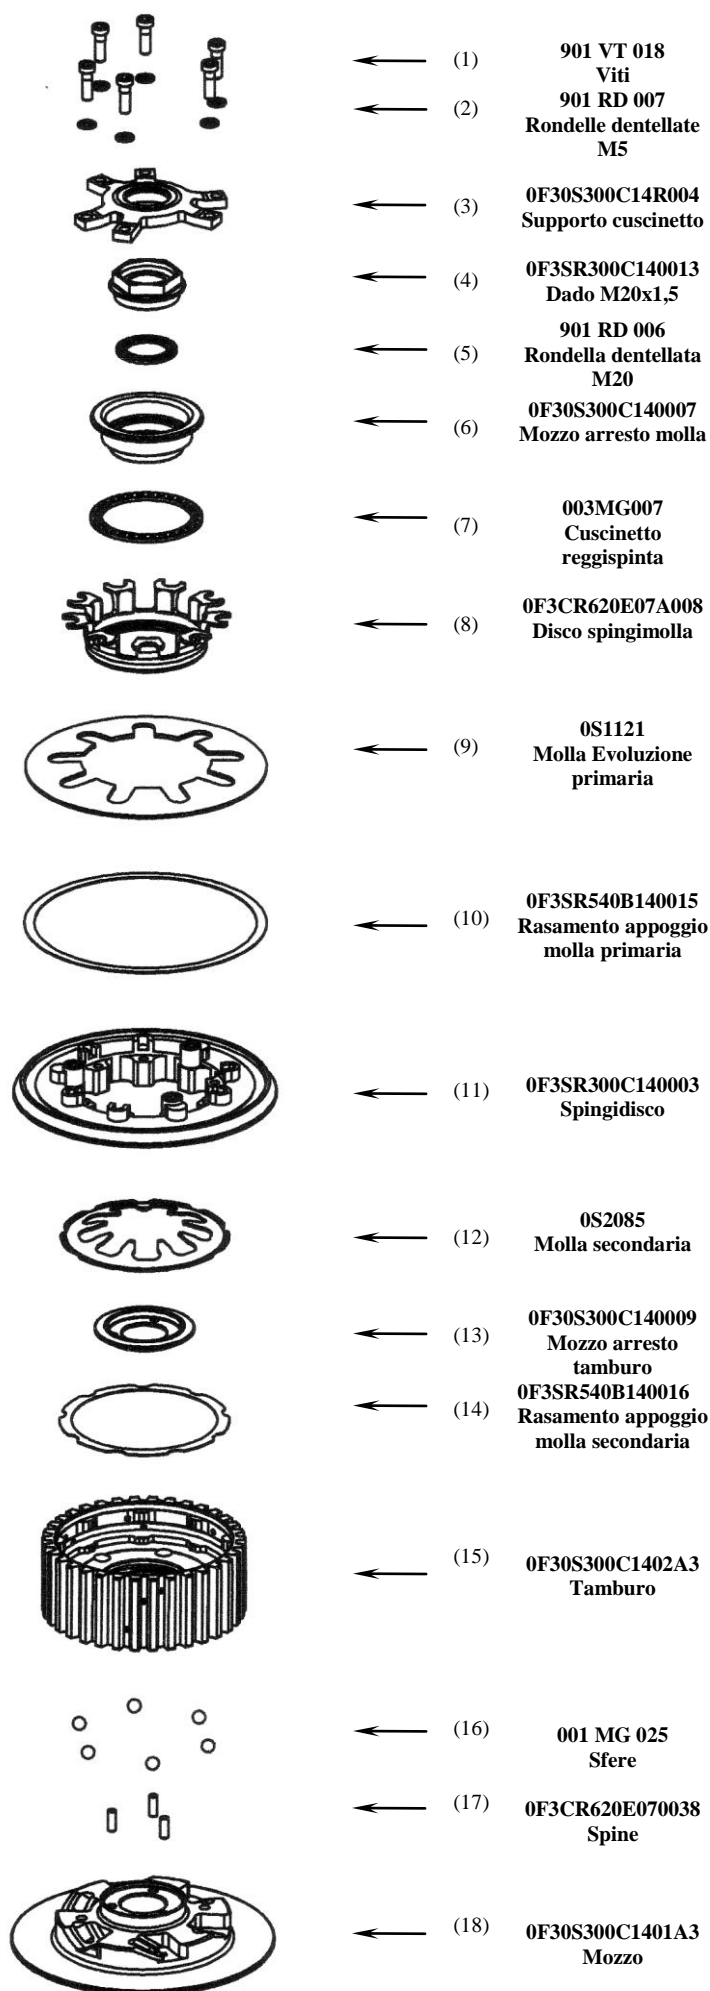

Eseguire il premontaggio del gruppo mozzo:
collocare le 6 sfere (16), al fondo delle scanalature del mozzo (18),
con una piccola quantità di grasso. Quindi fissare con una vite
M6x1, il tamburo (15) sul mozzo (18) in posizione di riposo.
Inserire il gruppo mozzo sull'albero primario.

Reinstallare i dischi frizione della frizione originale.
Lo spessore totale del pacco dischi deve risultare 38,7 mm +/-
0.3mm.

Rimuovere la vite precedentemente montata.

Collocare con una piccola quantità di grasso il mozzo arresto
tamburo (13) sul mozzo (18) facendo in modo che le tre spine (17)
inserite all'interno del mozzo (18) vadano a coincidere con i tre fori
presenti sul mozzo arresto tamburo (13) e controllando che non
sporgano dalla superficie su cui si appoggerà il mozzo arresto
molla (6).

Montare la molla secondaria (12) nella propria sede all'interno del
tamburo (15) con una piccola quantità di grasso assicurandosi che
il rasamento appoggio molla secondaria (14) sia ben inserito nella
propria sede all'interno del tamburo (15).

Inserire lo spingidisco (11) nelle proprie sedi sul tamburo (15).
Inserire la molla Evoluzione primaria (9) all'interno dello spingidisco
sopraccitato (11) assicurandosi che il rasamento appoggio molla
primaria (10) sia ben inserito nella propria sede.

Inserire nella molla primaria (9) in sequenza: il disco spingimolla
(8) tenendolo con la guida cuscinetto (parte scanalata) verso l'alto
come illustrato, il cuscinetto reggispinta (7), il mozzo arresto molla
(6), la rondella dentellata (5) con la parte convessa verso l'alto, ed
infine il dado (4). Allineare le alette del disco spingimolla (8) con le
razze della molla (9).

Quindi avvitare il dado (4) sull'albero primario, serrando con la
chiave dinamometrica alla coppia di serraggio consigliata dal
costruttore. Per il bloccaggio dello spingidisco (11) utilizzare la
chiave UTL-0030 (non presente nell'imballo).

Premontare il supporto cuscinetto completo: montare il cuscinetto
ed il centratore dell'asta (recuperato dalla frizione originale)
inserendo tutto nella sede del supporto cuscinetto (3).

Posizionare il supporto cuscinetto (3) nell'apposita sede dello
spingidisco (11), facendo attenzione ad inserirlo correttamente
nelle rispettive scanalature.

Inserire le sei rosette dentellate antisvitamento M5 (2) all'interno
delle sei viti (1) e applicare una piccola quantità di frena filetti medio
sulle viti serrandole con una coppia di 2-3 Nm.

**NB: a montaggio ultimato, attivare ripetutamente la leva frizione
verificando che compia il corretto movimento di apertura e
chiusura.**

NORME DI SICUREZZA GENERALI

- IL PRESENTE FOGLIO CONTIENE LE ISTRUZIONI PER ESEGUIRE CORRETTAMENTE LE PRINCIPALI OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE DELLA FRIZIONE.
- LA STM SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE IN QUALSIASI MOMENTO AL PRODOTTO SENZA ALCUN OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO.
- LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO DEVONO ESSERE SCRUPOLOSAMENTE OSSERVATE ED ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE DA UN TECNICO SPECIALIZZATO.
- PRIMA DI INSTALLARE LA FRIZIONE ESEGUIRE UN CONTROLLO PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI GUASTO O ANOMALIE SUL VEICOLO.
- ACCERTARSI CHE NON CI SIANO PARTI MANCANTI O DANNEGGIATE NELLA CONFEZIONE.
- ALCUNE PARTI DELLA FRIZIONE E DEI SUOI COMPONENTI POSSONO PRESENTARE SUPERFICI TAGLIANTI: MANEGGIARE CON ATTENZIONE.
- ALCUNI COMPONENTI DELLA FRIZIONE PER LE LORO PICCOLE DIMENSIONI POTREBBERO ESSERE INGERITI: TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

