

# 0F3MR320A110000

## COMPLESSIVO FRIZIONE PER KTM 450/525

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


- Eseguire il premontaggio del gruppo mozzo: collocare le 6 sfere (001MG025), al fondo delle scanalature del mozzo (0F3MR320A11A1A3) applicando una piccola quantità di grasso. Quindi fissare con una vite M6x1, il tamburo (0F3MR320A1102A3) sul mozzo (0F3MR320A11A1A3) in posizione di riposo.
- Inserire il gruppo mozzo sull'albero primario.
- Reinstallare i dischi frizione della frizione originale.
- Lo spessore totale del pacco dischi deve risultare di  $21,7 \pm 0,3$  mm
- Rimuovere la vite precedentemente montata.
- Collocare con una piccola quantità di grasso il mozzo arresto tamburo (0F3MR250E150009) sul mozzo (0F3MR320A11A1A3) facendo in modo che i tre fori vadano a combaciare con le tre spine (0F3CR620E070038) inserite nel mozzo (0F3MR320A11A1A3). Controllare inoltre che le spine (0F3CR620E070038) non sporgano dalla superficie su cui appoggerà il mozzo arresto molla (0F3MR320A110007).
- Montare la molla secondaria (0S2085) nella propria sede all'interno del tamburo (0F3MR320A1102A3) con una piccola quantità di grasso assicurandosi che il rasamento appoggio molla secondaria (0F3SR540B140016) sia ben inserito nella propria sede all'interno del tamburo.
- Inserire lo spingidisco (0F3MR320A11A003), nelle proprie sedi sul tamburo (0F3MR320A1102A3).
- Inserire la molla Evoluzione primaria (0S1125) all'interno dello spingidisco sopraccitato (0F3MR320A11A003) assicurandosi che il rasamento appoggio molla primaria (003SUZ118) sia ben inserito nella propria sede.
- Inserire nella molla primaria (0S1125) in sequenza: il disco spingimolla (0F3MR320A11A008) tenendolo con la guida cuscinetto (parte scanalata) verso l'alto come illustrato, il cuscinetto reggispinta (003MG007), il mozzo arresto molla (0F3MR320A110007), la rondella dentellata (901RD004) con la parte convessa verso l'alto, ed infine il dado (0F3MR320A11A004). Allineare le alette del disco spingimolla (0F3MR320A11A008) con le razze della molla (0S1125). Applicare un sottile strato di frena filetti medio sull'albero.
- Fatto questo inserire il gruppo arresto molla, completo all'interno della molla Evoluzione primaria (0S1125) montata precedentemente sullo spingidisco (0F3MR320A11A003), avvitare il dado (0F3MR320A110013) serrandolo con la chiave dinamometrica alla coppia di serraggio consigliata dal costruttore.
- Premontare il supporto cuscinetto completo: montare il cuscinetto e il centratore dell'asta (recuperato dalla frizione originale) inserendo tutto nella sede del supporto cuscinetto (0F3MR320A11A004).
- Posizionare il supporto cuscinetto (0F3MR320A11A004) nell'apposita sede dello spingidisco (0F3MR320A11A003) facendo attenzione ad inserirlo correttamente nelle rispettive scanalature, fissare con le sei rosette dentellate antisvitamento (901RD007) e le sei viti (901VT023), con una piccola quantità di frena filetti medio.

A montaggio effettuato, controllare che lo spingidisco (0F3MR320A11A003) si sollevi in modo corretto e allineato con l'asse dell'albero frizione provando ripetutamente ad azionare il comando frizione.

**NB: a montaggio ultimato, rimontare il carter ed attivare ripetutamente la leva frizione verificando che compia il corretto movimento di apertura e chiusura.**

### NORME DI SICUREZZA GENERALI

- IL PRESENTE FOGLIO CONTIENE LE ISTRUZIONI PER ESEGUIRE CORRETTAMENTE LE PRINCIPALI OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE DELLA FRIZIONE.
- LA STM. SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE IN QUALSIASI MOMENTO AL PRODOTTO SENZA ALCUN OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO.
- LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO DEVONO ESSERE SCRUPOLOSAMENTE OSSERVATE ED ESEGITE ESCLUSIVAMENTE DA UN TECNICO SPECIALIZZATO.
- PRIMA DI INSTALLARE LA FRIZIONE ESEGUIRE UN CONTROLLO PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI GUASTI O ANOMALIE SUL VEICOLO
- ACCERTARSI CHE NON CI SIANO PARTI MANCANTI O DANNEGGIATE NELLA CONFEZIONE.
- ALCUNE PARTI DELLA FRIZIONE E DEI SUOI COMPONENTI POSSONO PRESENTARE SUPERFICI TAGLIENTI: MANEGGIARE CON ATTENZIONE.
- ALCUNI COMPONENTI DELLA FRIZIONE, PER LE LORO PICCOLE DIMENSIONI POTREBBERO ESSERE INGERITI: TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI

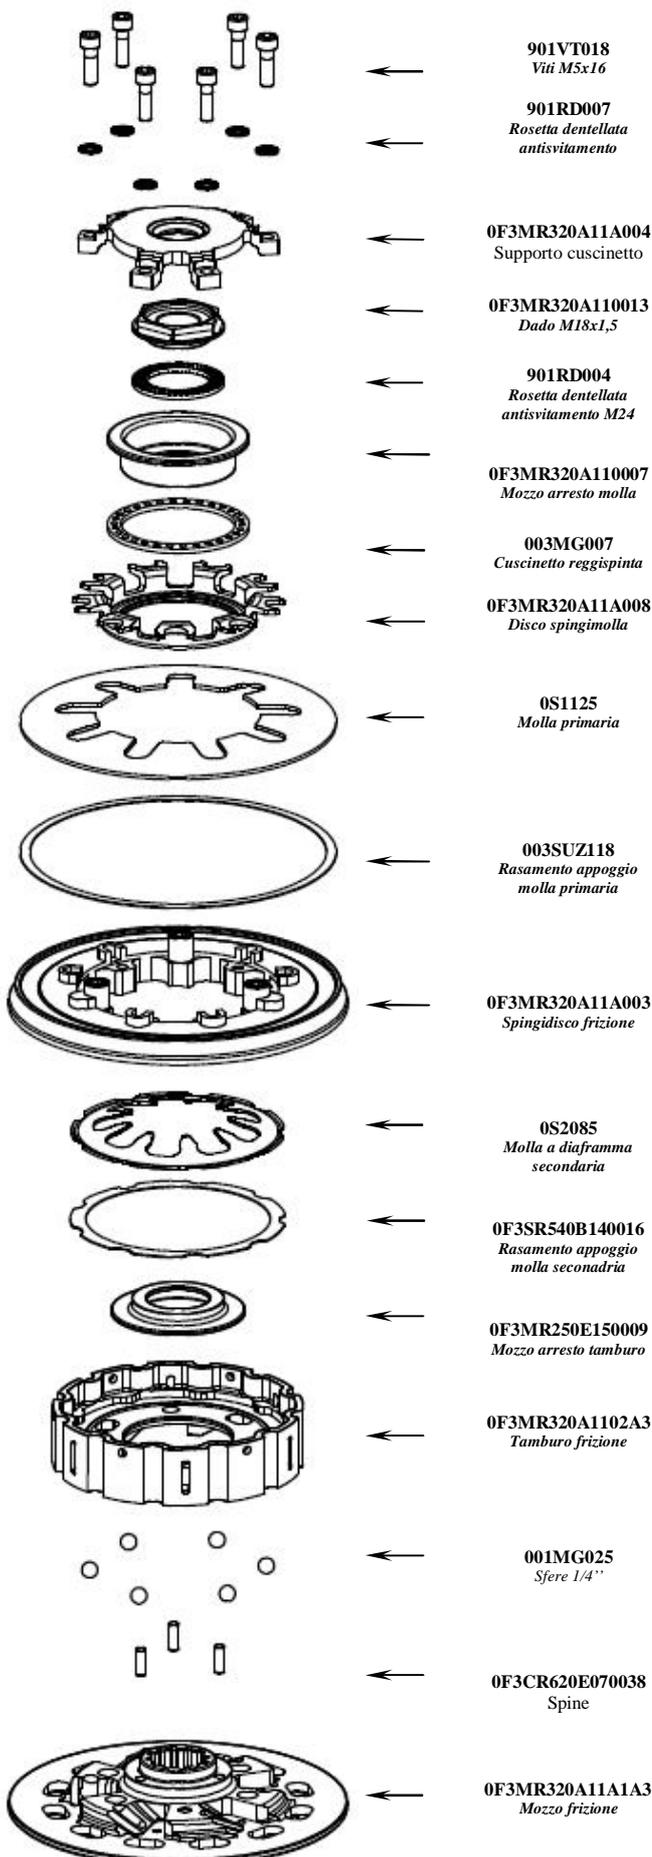

STM Srl

Via Campo Archero, 20 - 10023 Chieri ( TO )  
Tel +39 011 9422832 Fax +39 011 9471447  
Internet: www.stm.to.it E-mail: info@stm.to.it